




## Adapter für Berker-Schalterserien

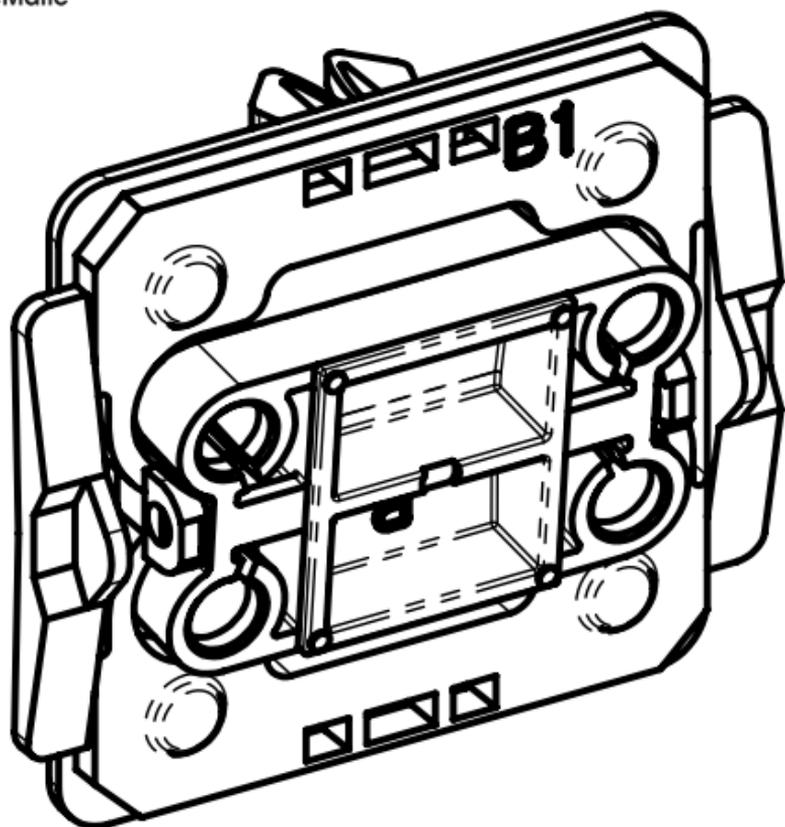

eQ-103094



# Montageanleitung

## Hinweise zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie die Montage beginnen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

## Lieferumfang

3 x Adapter für Berker-Schalterserien  
(Art.-Nr. 103094)

## Abmessungen

5,2 cm x 5,8 cm x 1,8 cm (H x B x T)

## Funktion

Durch HomeMatic-Adapter für Schalterserien lassen sich HomeMatic-Funk-Aktoren einfach und ohne großen Kosten- und Montageaufwand in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren.

Sie können (vorhandene) Schalter bei geeigneter Verdrahtung durch folgende Funk-Aktoren der HomeMatic-Serie tauschen<sup>1</sup>:

- Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw1PBU-FM)
- Funk-Dimmaktor (HM-LC-Dim1TPBU-FM)
- Funk-Jalousieaktor (HM-LC-BI1PBU-FM)

---

<sup>1</sup>) Stand 01/2012, Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

## **Modelle**

Mit dem Adapter für Berker B1-Schalterserien lassen sich folgende Schalterserien integrieren:

- Arsys
- K1

Der Serienname befindet sich normalerweise rechts neben der Herstellerbezeichnung „Berker“ auf dem Haltestück.


## Montage

Die Adapter für Berker-Schalterserien ermöglichen einen kostensparenden Austausch von Schaltern des Herstellers Berker gegen eine intelligente HomeMatic-Installation bei der Renovierung.

Bei einer Neuinstallation können HomeMatic-Aktoren mit geringem Aufwand in das Design der vorgesehenen Schalterserien integriert werden.

Durch die Nutzung von Bauteilen bereits vorhandener bzw. vorgesehenen Schalterserien und Verkabelungen wird der Installations- sowie Kostenaufwand auf ein Minimum reduziert. Das Design bzw. die Farben und die Oberflächen von (bereits) installierten Schalterserien bleiben unverändert, da vorhandene Rahmen und Wippen (weiter) genutzt werden können.

Form, Farbe und Material der vorhandenen Komponenten können designbedingt von den Beispielbildern abweichen.

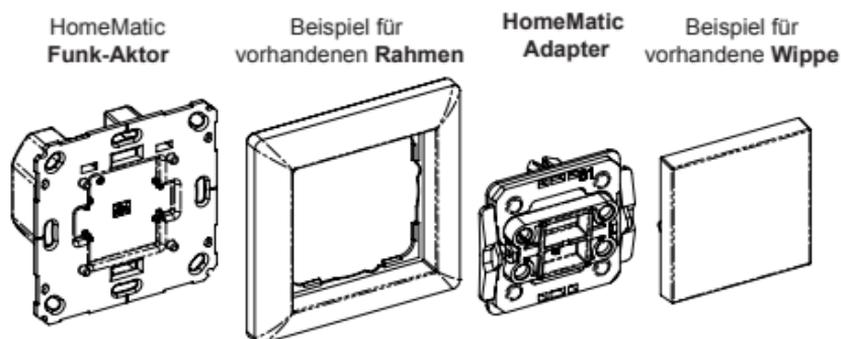



Bitte nehmen Sie parallel zu dieser Montageanleitung die Installationsanweisung aus Kapitel 7.1 der Bedienungsanleitung des jeweiligen HomeMatic-Aktors zur Hilfe.

Beachten Sie bei der Montage insbesondere die Sicherheitshinweise entsprechend Kapitel 7 der oben genannten Bedienungsanleitung.


Beim Austausch bestehender Schalter gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Ziehen Sie die Wippe vom Rahmen des Schalters ab.
- Ziehen Sie den Rahmen mitsamt Klemm-/ Haltestück vom Schalter ab. Das Klemm-/Haltestück ist weiß und hält den Rahmen auf dem Schalter. Um die Demontage zu erleichtern, kann ein flacher spitzer Gegenstand, z.B. ein Schlitzschraubendreher, zur Hilfe genommen werden.


Die weiteren Schritte sind bei Erstinstallation und Austausch bestehender Schalter identisch:

- Gehen Sie wie in Kapitel 7.1 der Bedienungsanleitung des jeweiligen HomeMatic-Unterputz-Aktors beschrieben vor.
- Bitte beachten Sie bei der Montage, dass sich die Config.-Taste des Funk-Aktors links oben befinden muss.

- Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein.

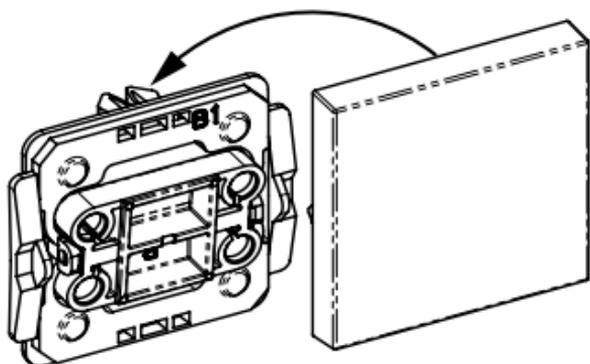

- Halten Sie den Rahmen an den HomeMatic Unterputz-Aktor.
- Befestigen Sie die Wippe mit dem Adapter auf dem Funkaktor, platzieren Sie den Adapter dabei so, dass die beiden Rasternasen in die vorhandenen Langlöcher passen.

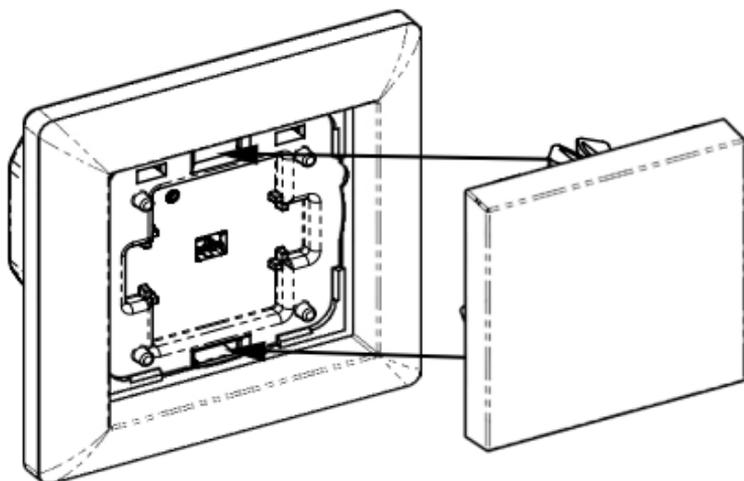

Alle in dieser Montageanleitung verwendeten Hersteller- und Produktnamen werden nur zur Identifikation der Produkte verwendet und können eingetragene Marken- oder Warenzeichen der entsprechenden Hersteller sein.

103098  
V1.0



eQ-3 AG

Maiburger Straße 29

D-26789 Leer

[www.eQ-3.com](http://www.eQ-3.com)