


Bedienungsanleitung

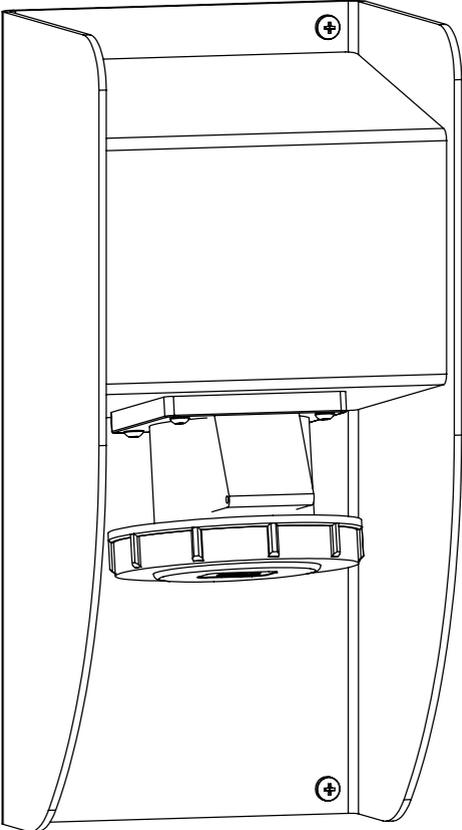

5510E

Technische Daten

Art. Nr.	Abmessungen	Zuleitungen	Schutzart	Gewicht
5510E	330x149x130 mm	hinten 100x100 mm	IP67	3600 g

Gebrauchshinweise

Um eine anhaltende Funktion der Wandsteckdose zu gewährleisten sind folgende Hinweise zu beachten:

- Anschluss, Reparatur oder Instandhaltung sind von einer ausgebildeten Fachkraft durchzuführen. Zudem sind während der Montage Handschuhe zu tragen.
- Für die Montage der Wandsteckdose muss ein fester Hintergrund (z.B. Mauerwerk, Mörtel, etc.) vorhanden sein.
- Die Anschlussleitung muss einen Querschnitt entsprechend der Vorschrift des VDE aufweisen. Zudem müssen flexible Leitungen verwendet werden, damit die Schutzart gewährleistet werden kann.
- Falls Kabelverschraubungen verwendet werden, sollte diese für den entsprechenden Kabelquerschnitt geeignet sein und eine entsprechende Schutzart aufweisen (für Außenbereich IP68).
- **Pflegehinweis:** Das Produkt ist für die Nasspflege geeignet. Jedoch dürfen für

die Reinigung keine **säure-, chloridhaltige** oder **alkalische** Mittel verwendet werden.

- **Für einen einwandfreien Betrieb sind die Dichtungen regelmäßig vom Schmutz zu befreien und auf einen einwandfreien Zustand zu überprüfen.**
- Die angegebene Schutzart kann nur im einwandfreien, geschlossenen und ungenutzten Zustand der Wandsteckdose gewährleistet werden.
- Trotz Qualitätsprüfung kann es im Fertigungsprozess zu scharfen Kanten oder Ecken am Gehäuse, dem Deckel, oder anderen Bauteilen kommen.
- Bei mechanischen Schäden oder anderen Mängeln (technisch/elektrisch) darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden
- Das Produkt ist unter Beachtung der nationalen Vorschriften zu entsorgen


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Montageanleitung


Schritt 1 (Vorbereitungen)

Einen Ausschnitt für die Zuleitungen an der gewünschten Position in die Wand sägen/schneiden.

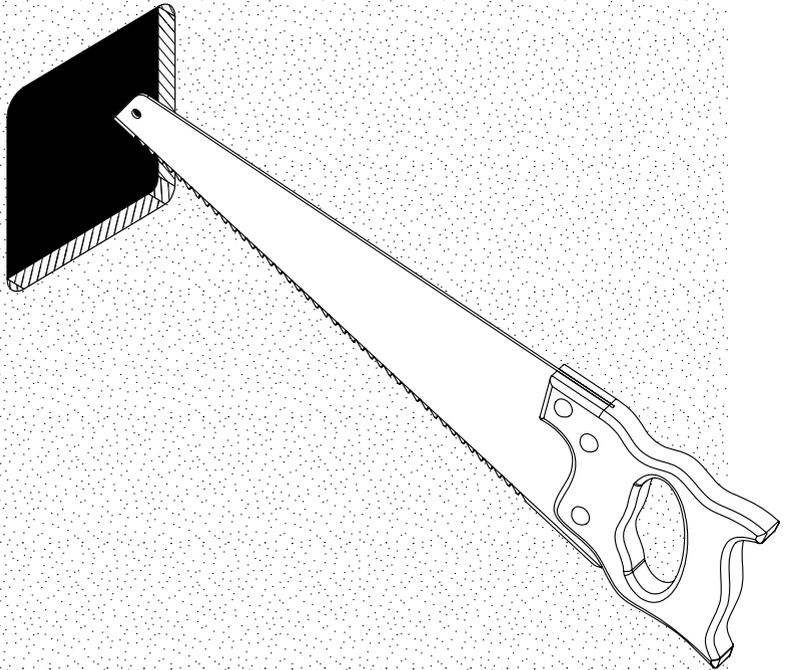


Schritt 2


Danach die Leerrohre (L) durch den vorgefertigten Ausschnitt in der Wand an von hinten in den Verteiler einführen und die Steckdose anschließen.

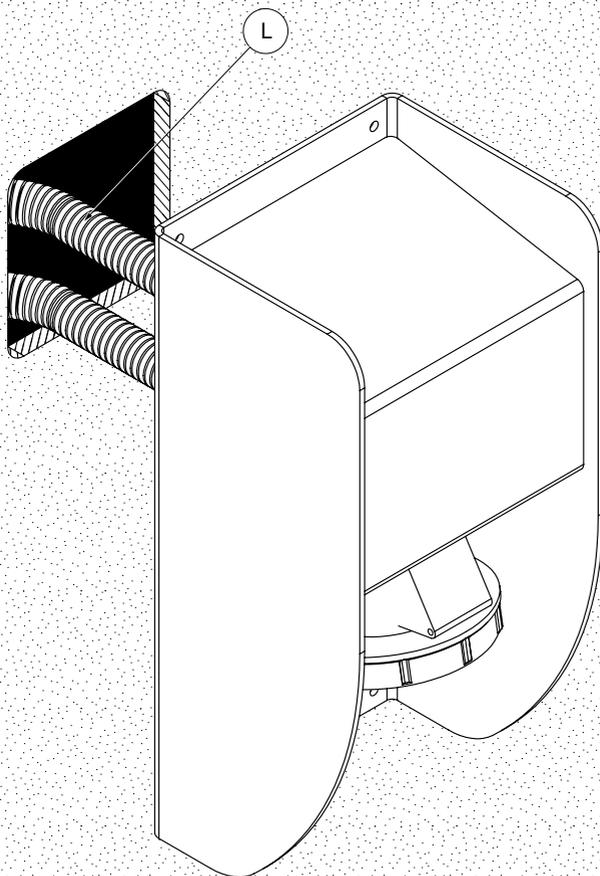

Schritt 3

Die Wandsteckdose mit vier Schrauben an der Wand befestigen. Fertig.

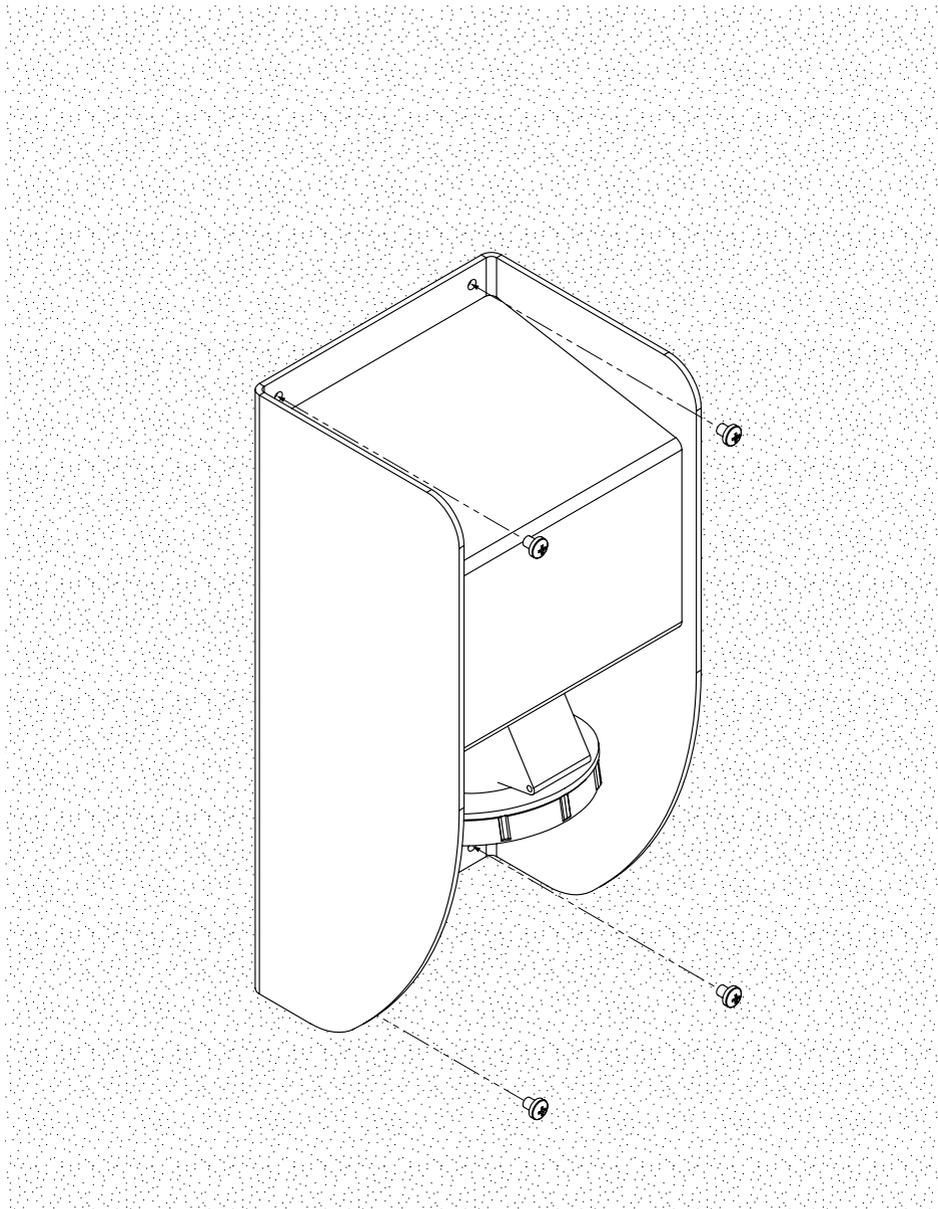

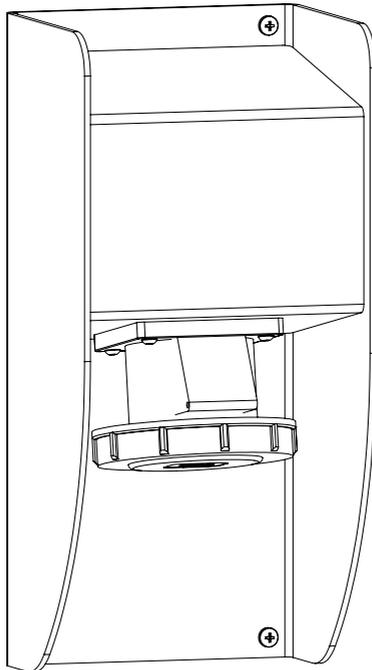

**BS BODENSTECKDOSEN
SYSTEMTECHNIK**

© by BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH

BS Bodensteckdosen
Systemtechnik GmbH
Oldermanns Hof 2a
33719 Bielefeld
Tel +49 521 260109-90
Fax +49 521 260109-99
info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten