



# homematic IP

Jalousieaktor für HutschieneMontage – 4-fach  
Blind Actuator for DIN rail mount – 4 channels  
Actionneur de store vénitien pour montage sur rails – 4 niveaux

## Installations- und Kurzanleitung

Installation and brief instructions  
Consignes de montage et instructions abrégées



Hier geht's zur ausführlichen Bedienungsanleitung  
Proceed to the detailed manual  
Accédez ici aux instructions d'utilisation complètes

HmIP-DRBLI4 // 154370 // V1.1 (05/2020)  
Documentation © 2019 eQ-3 AG, Germany  
All rights and changes reserved. Printed in Hong Kong.

### Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.

**Achtung!** Hinweis auf eine Gefahr.

**i** Zusätzliche wichtige Informationen.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Beiblatt „Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen“

### Read the manual carefully and keep it in a safe place.

**Attention!** This indicates a hazard.

**i** Additional important information.

Observe the safety information in the supplement „Safety instructions and general information“

### Lire attentivement les consignes et les conserver dans un endroit sûr.

**Attention !** Indique un danger.

**i** Autres informations importantes.

Respectez les consignes de sécurité mentionnées sur la fiche annexe intitulée « Consignes de sécurité et informations générales »

Bevollmächtigter des Herstellers:  
Manufacturer's authorised representative:  
Mandataire du fabricant :






eQ-3 AG  
Maiburger Straße 29  
26789 Leer/Germany  
www.eQ-3.de

## Geräteübersicht // Device overview // Aperçu de l'appareil

- A** Systemtaste (Anlertaste und LED) // System button (teach-in button and LED) // Touche système (touche d'apprentissage et DEL)
- B** Channel-Taste // Channel button // Touche Channel
- C** Select-Taste // Select button // Touche Select
- D** LC-Display // LC display // Écran LCD
- E** Anschlussklemmen für geschalteten Außenleiter zum Steuern des Motors („Runter“) // Connecting terminals for switched phase conductor for controlling the motor („down“) // Bornes de raccordement pour conducteur de phase couplé, pour la commande du moteur (« Abaisser »)
- F** Anschlussklemmen für geschalteten Außenleiter zum Steuern des Motors („Hoch“) // Connecting terminals for switched phase conductor for controlling the motor („up“) // Bornes de raccordement pour conducteur de phase couplé, pour la commande du moteur (« Relever »)
- G** Anschlussklemmen für Außenleiter // Connecting terminal for phase conductor // Bornes de raccordement pour conducteur de phase
- H** Anschlussklemme für Taster/Schalter Kanal 2, 4, 6, 8 („Hoch“) // Connecting terminal for push-button/switch channel 2, 4, 6, 8 („up“) // Borne de raccordement pour bouton-poussoir/commutateur canaux 2, 4, 6, 8 (« Relever »)
- I** Verrastung für die Hutschiennemontage // DIN-rail lock // Dispositif d'enclavetage pour montage sur rails
- J** Anschlussklemme Außenleiter (Geräteversorgung) // Connecting terminal phase conductor (power supply) // Borne de raccordement conducteur de phase (alimentation de l'appareil)
- K** Anschlussklemme Neutralleiter // Connecting terminal neutral conductor // Borne de raccordement conducteur neutre
- L** Anschlussklemme für Taster/Schalter Kanal 1, 3, 5, 7 („Runter“) // Connecting terminal for push-button/switch channel 1, 3, 5, 7 („down“) // Borne de raccordement pour bouton-poussoir/commutateur canaux 1, 3, 5, 7 (« Abaisser »)




## Installation

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite!
- Please observe the safety instructions on the back side!
- Respectez les consignes de sécurité figurant au dos !

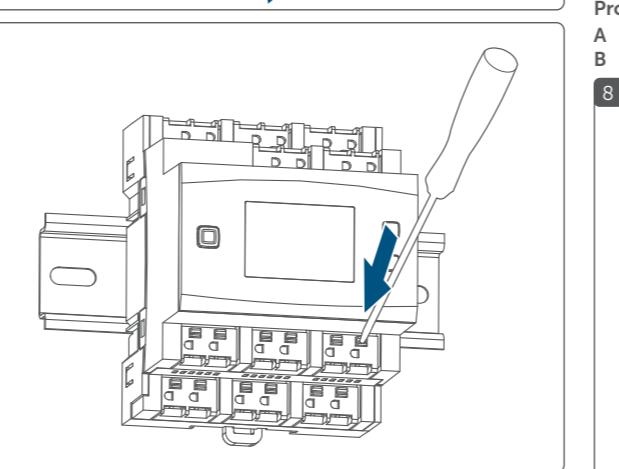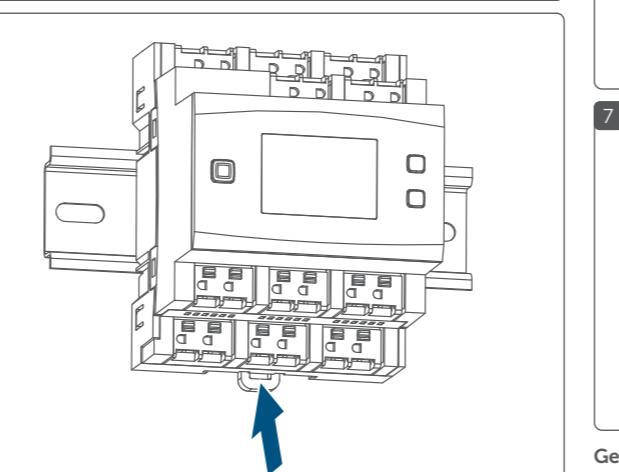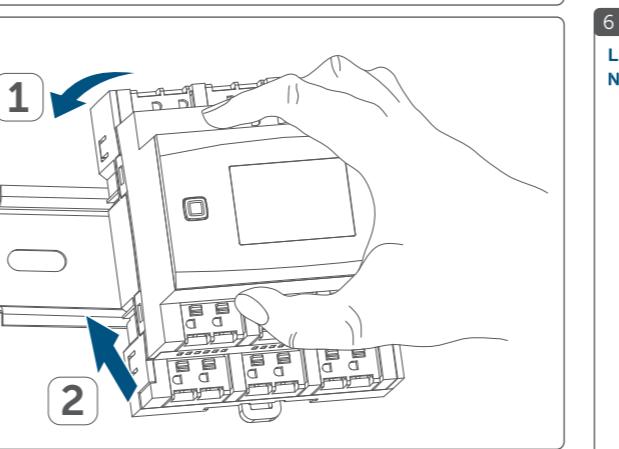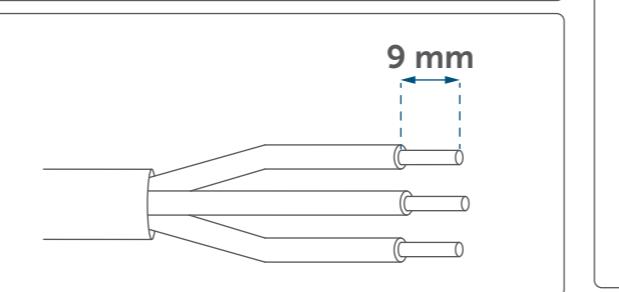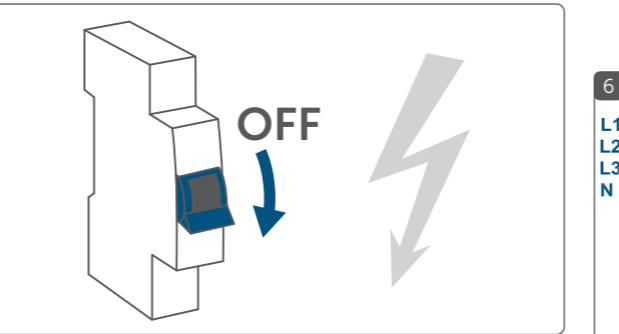


## Anschlussmöglichkeiten // Connections // Raccordements possibles

- A** Ausgänge für verschiedene Lasten // Outputs for different loads // Sorties pour différentes charges
- B** Eingänge für Taster/Schalter und Versorgungsspannung // Inputs for push-buttons/switches and power supply // Entrées pour bouton-poussoir/commutateur et tension d'alimentation

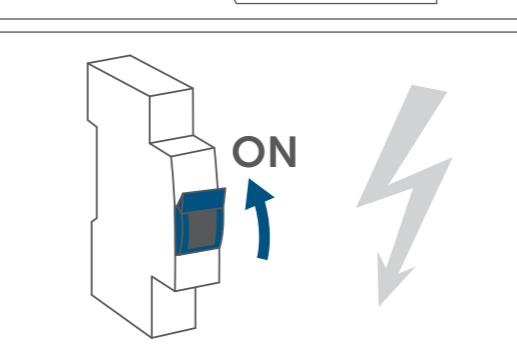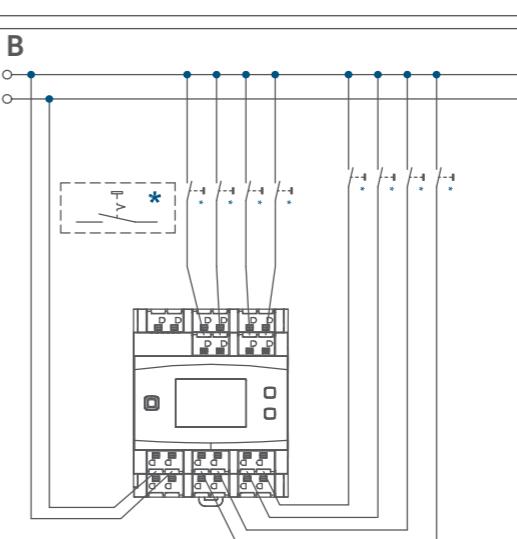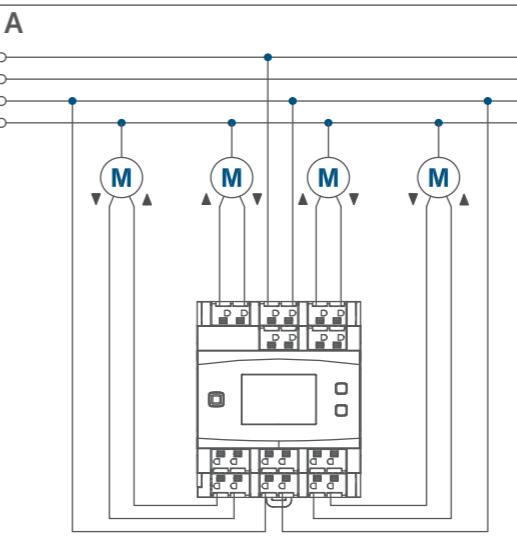

## 8 B

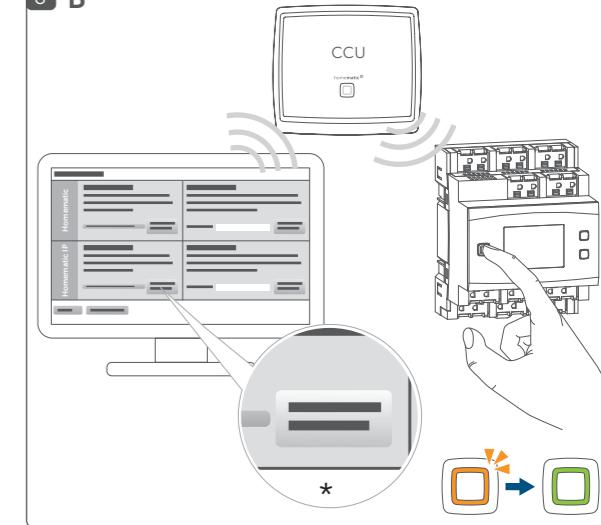

\*HmIP-Gerät antennen // Teach-in device

**System einrichten: // Set-up system: // Configurer le système :**

**A** Homematic IP Access Point (Cloud)

**B** Zentrale // Central Control Unit // Centrale CCU2/CCU3

## 9 A



## 9 B



**Ausführliche Handbücher für... //**  
**Detailed manuals for... //**  
**Manuels complets pour...**

Homematic IP App //

Appli Homematic IP

WebUI Software //

Logiciel WebUI



Dieses Gerät ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und kommuniziert über das Homematic IP Funkprotokoll. Alle Geräte des Systems können komfortabel und individuell per Smartphone über die Homematic IP App konfiguriert werden. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Homematic IP Geräte über die Zentrale CCU2/CCU3 oder in Verbindung mit vielen Partnerlösungen zu betreiben. Welcher Funktionsumfang sich innerhalb des Systems im Zusammenspiel mit weiteren Komponenten ergibt, entnehmen Sie bitte dem Homematic IP Anwenderhandbuch.

Der Homematic IP Jalousieaktor – 4-fach lässt sich einfach auf einer Hutschiene in einem Stromkreisverteiler montieren. Einmal installiert, steuert er angeschlossene Jalousien, Rollläden oder Markisen über vier potentialfreie, unabhängige Kanäle.

Der Jalousieaktor ermöglicht eine komfortable Steuerung angeschlossener Jalousie-, Rollladen- bzw. Markisenantriebe über angelernte Taster, Funk-Fernbedienungen oder über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App. Über angeschlossene konventionelle Taster oder Schalter ist zudem eine direkte Bedienung möglich.

Alle technischen Dokumente und Updates finden Sie stets aktuell unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com).

## Installationshinweise

An die Anschlussklemmen der Ein- und Ausgänge, inkl. der Nebenstelleneingänge, dürfen keine SELV-/PELV-Stromkreise angeschlossen werden.

Beachten Sie die auf dem Gerät angegebene Abisolierlänge der anzuschließenden Leiter. Zugelassene Leitungsquer schnitte zum Anschluss an das Gerät sind:

**Starre Leitung: 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>**

**Flexible Leitung ohne Aderendhülse: 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>**

Die Netzklammern dürfen nur zum Anschluss der Netzzspannung an das Gerät bzw. zum Anschluss von Verbrauchern an das Gerät verwendet werden. Das Weiterverbinden (Durchschleifen) von Leitern über die Netzklammern des Geräts zu anderen Geräten ist nicht erlaubt!

Die Laststromkreise müssen mit einem Leitungsschutz schalter gemäß EN60898-1 (Auslösecharakteristik B oder C, max. 10 A Nennstrom, min. 6 kA Abschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3) abgesichert sein.

Hinweis! Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und

## Erfahrungen!\*

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

**Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!**

**\*Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation:** Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzzonen;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdeung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer, Deutschland, dass der Funkanlagentyp Homematic IP HmIP-DRBLI4 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com)

## EN

### Function

This device is part of the **Homematic IP smart home system** and works with the Homematic IP radio protocol. All devices of the Homematic IP system can be configured comfortably and individually with a smartphone via the Homematic IP app. Alternatively, you have the option of operating Homematic IP devices via the CCU2/CCU3 or in conjunction with many partner solutions. The available functions provided by the system in combination with other components are described in the Homematic IP User Guide.

The **Homematic IP Blind Actuator – 4 channels** can be easily installed on a DIN rail within a distribution board. Once installed, the device controls connected blinds, shutters and awnings via four floating, independent channels.

The blind actuator offers comfortable control of connected blind, shutter and awning drives via connected push-buttons, remote controls or the free Homematic IP smartphone app. Furthermore, direct operation can be realised via connected conventional push-buttons or switches.

All current technical documents and updates are provided at [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com).

## Installation instructions

No SELV/PELV circuits may be connected to the terminals of the inputs and outputs, including the extension inputs.

Please note the insulation stripping length of the conductor to be connected, indicated on the device. Permitted cable cross sections for connecting to the device are:

**Rigid cable: 0.75-2.5 mm<sup>2</sup>**

**flexible cable without ferrule: 0.75-2.5 mm<sup>2</sup>**

The network terminals may be used only for connecting the power supply to the device or for connecting loads to the device. The connection (looping through) of conductors via the network terminals of the device to other devices is not permitted!

The load current circuits have to be secured by a cable protection switch in accordance with EN60898-1 (tripping characteristic B or C, max. 10 A rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3).

**Please note! Only to be installed by persons with the relevant electro-technical knowledge and experience!\***

Incorrect installation can put your own life at risk and the lives of other users of the electrical system. Incorrect installation also means that you are running the risk of serious damage to property, e.g. because of a fire. You may be personally liable in the event of injuries or damage to property. **Contact an electrical installer!**

**\*Specialist knowledge required for installation:** The following specialist knowledge is particularly important during installation:

- The “5 safety rules” to be used:  
Disconnect from mains; Safeguard from switching on again; Check that system is deenergised; Earth and short circuit; Cover or cordon off neighbouring live parts;
- Select suitable tool, measuring equipment and, if necessary,

You will find all the current technical documents and updates on [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com).

personal safety equipment;

- Evaluation of measuring results;
- Selection of electrical installation material for safeguarding shut-off conditions;
- IP protection types;
- Installation of electrical installation material;
- Type of supply network (TN system, IT system, TT system) and the resulting connecting conditions (classical zero balancing, protective earthing, required additional measures etc.).

## Instructions de pose

Ne pas raccorder de circuit SELV/PELV aux bornes des entrées et sorties ni aux entrées secondaires.

Respectez la longueur de dénudage indiquée sur l'appareil pour les conducteurs à raccorder. Sections de câble autorisées pour le raccordement à l'appareil :

**Câble rigide : 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>**

**Câble flexible sans embouts 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>**

Les bornes d'alimentation doivent servir uniquement au raccordement de la tension d'alimentation ou des consommateurs à l'appareil. Tout transfert (bouclage) de conducteurs via les bornes d'alimentation de l'appareil vers d'autres appareils est interdit !

Les circuits de charge doivent être équipés d'un disjoncteur selon EN60898-1 (caractéristique de déclenchement B ou C, courant nominal 10 A maxi, capacité de coupe 6 kA mini, classe de limitation de l'énergie 3).

Remarque importante ! La pose doit être effectuée uniquement par des personnes possédant les connaissances et l'expérience en électrotechnique suffisantes.\*

Toute pose non conforme met en danger la vie de l'installateur et celle de l'utilisateur du dispositif électrique. Une pose non conforme peut également entraîner des dommages matériels lourds (ex.: incendie). Votre responsabilité risque d'être engagée en cas de dommages corporels et matériels. **Adressez-vous à un professionnel de l'électricité !**

**\*Connaissances spécialisées à posséder pour la pose :** Pour procéder à la pose, les connaissances spécialisées suivantes sont exigées :

- Les 5 règles de sécurité à respecter : Travail hors tension ; éviter toute remise en marche inopinée : s'assurer de l'absence de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; recouvrir ou protéger les parties sous tension situées à proximité ;
- choix de l'outil, des appareils de mesure et le cas échéant, de l'équipement de protection individuelle adaptés ;
- analyse des résultats de mesure ;
- choix du matériel d'installation électrique pour assurer les conditions de mise hors circuit ;
- classes de protection IP ;
- montage du matériel d'installation électrique ;
- type du réseau d'alimentation (systèmes TN/IT/TT) et conditions de raccordement directement associées (mise au neutre classique, mise à la terre, autres mesures nécessaires, etc.)

## Déclaration de conformité

Par la présente, eQ-3 AG, basée à Maiburger Str. 29, 26789 Leer, en Allemagne, déclare que l'équipement radioélectrique Homematic IP HmIP-DRBLI4 est conforme à la directive 2014/53/EU. L'intégralité de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com)

## Technische Daten // Technical specifications // Caractéristiques techniques

DE	EN	FR	Werte // Values // Valeurs
Geräte-Kurzbezeichnung	Device short name	Désignation synthétique de l'appareil	HmIP-DRBLI4
Versorgungsspannung	Supply voltage	Tension d'alimentation	230 V~/50 Hz
Stromaufnahme (max.)	Current consumption (max.)	Courant absorbé (maxi.)	25 mA
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	Standby power consumption	Puissance absorbée en mode veille	280 mW typ. (Displaybeleuchtung aus // display lights off // rétroéclairage désactivé)
Laststart	Load type	Type de charge	Motorlast (M) // motor load (M) // charge du moteur (M)
Relais	Relay	Relais	Wechsler, µ-Kontakt // changeover contact, µ contact // contact inverseur, µ-contact
Schaltspannung	Switching voltage	Tension de commutation	230 V~
Strombelastbarkeit (Kanal)	Current carrying capacity (channel)	Capacité de courant (canal)	2,2 A
Verlustleistung des Geräts für Wärmeberechnung	Power loss of the device for thermal calculation	Dissipation de puissance de l'appareil pour le calcul de la puissance calorifique	max. 2,8 W
Leitungsart und -querschnitt	Cable type and cross section	Type et section de câble	starre und flexible Leitung, 0,75-2,5 mm <sup>2</sup> // rigid and flexible cable, 0,75-2,5 mm <sup>2</sup> // câble rigide et flexible, 0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Installation	Installation	Pose	auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN 60715 // mounting rail (DIN rail) according to EN 60715 // sur profil support (rail DIN) selon EN 60715
Schutzzart	Degree of protection	Type de protection	IP20
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	-5 bis +40 °C // -5 to +40 °C // -5 à +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (l x H x P)	72 x 90 x 69 mm (4 TE // WM width // unités modulaires)
Gewicht	Weight	Poids	256 g
Funkfrequenz	Radio frequency	Fréquence radio	868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz
Empfängerkategorie	Receiver category	Catégorie de récepteur	SRD category 2 // SRD catégorie 2
Maximale Funk-Sendeleistung	Maximum radiated power	Puissance d'émission radio maxi.	10 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	Typ. open area RF range	Type. Portée radio en champ libre typ.	190 m
Duty Cycle	Duty cycle	Duty Cycle	< 1 % pro h / < 10 % pro h // < 1 % per h / < 10 % per h // < 1 % par h / < 10 % par h